


SPRINTERCAR 1225 PLUS (1074)

| ASSEMBLY PAGE NAME | | | Machine Assembly | |
|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|--|
| CODE | ITEM NO.: | FIGURE.: | | |
| 1074 | B18095-1 | SPRINTERCAR 1225 PLUS | 1 | |

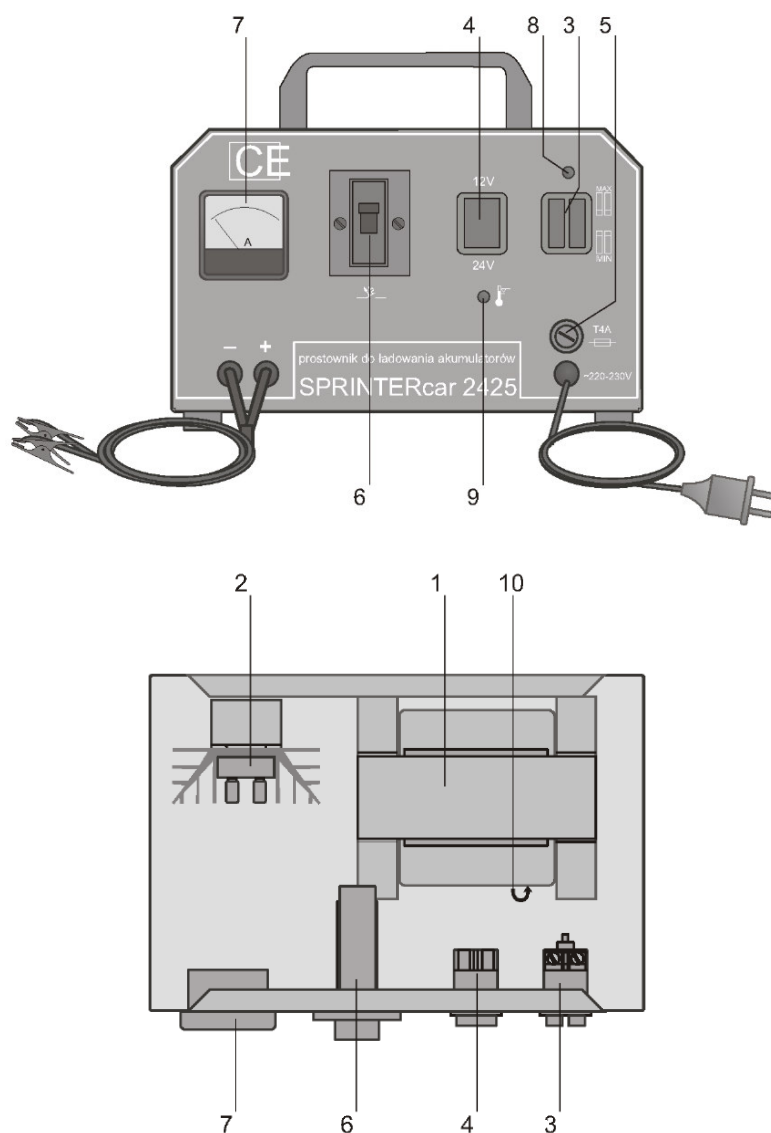

| Poz. | Nazwa części | Typ | Indeks | Ilość |
|------|------------------------|--------------------|---------------|-------|
| 1 | transformator | | B-4247-328-1R | 1 |
| 2 | mostek prostowniczy | KBPC 5006F | 1156-112-100R | 1 |
| 3 | łącznik klawiszowy | W.2.1.3/Z1346 | 1115-270-051R | 1 |
| 4 | łącznik klawiszowy | W4.1.L | 1115-270-070R | 1 |
| 5 | wkładka bezpiecznikowa | WTA-T-3,15A L 250V | 1158-660-085R | 1 |
| 6 | wyłącznik instalacyjny | E81 B16 | 1115-299-180R | 1 |
| 7 | wskaźnik ładowania | A-073-30A | 0941-116-205R | 1 |
| 8 | lampka sygnalizacyjna | LS4/P/1 zielona | 0917-421-085R | 1 |